

AMS UltraPro™ S–1801

耐溶剂超滤膜元件

概述	AMS UltraPro™ S 系列膜专为在溶剂中长期具有稳定高通量的性能而开发，能耐高压和高温。AMS UltraPro™ S 系列膜元件既能用于纳滤前的预处理，又能单独用于溶剂纯化和组分浓缩。AMS NanoPro™ S 系列膜元件用于溶剂纯化和组分浓缩典型的溶剂包括*： <ul style="list-style-type: none"> ● 甲醇、乙醇、丙醇 ● 己烷 ● 四氢呋喃 (THF) ● 丙酮、乙腈 ● 乙酸乙酯 ● N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) 				
性能	截留分子量 ⁽¹⁾ :	> 10 000 Da			
	清水通量 ^(2, 3) :	18 L/m ² /h /bar (0.73 gal/ft/day/psi)			
操作限值	最大压力:	10 bar (145 psi)			
	最大压降:	0.5 bar (7.3 psi)			
	最高温度 ⁽⁵⁾ :	过滤时允许温度: 50 °C (122 °F) 清洗时允许温度: 50 °C (122 °F)			
	pH 范围 ⁽⁵⁾ :	过滤时允许 pH 范围: 2 – 12 清洗时允许 pH 范围: 1 – 13			
	错流流量:	1.8" 元件: 4.0 – 8.0 L/min (1.0 – 2.1 gal/min) 2.5" 元件: 7.5 – 17 L/min (2.0 – 4.4 gal/min) 4" 元件: 22 – 42 L/min (5.8 – 11.1 gal/min) 8" 元件: 90 – 167 L/min (23 – 42.7 gal/min)			
	升压&降压速率	< 0.7bar/秒			
	升温&降温速率	< 5°C/分钟			
面积	m² (ft²)	1812	2540	4040	8040
	B (31 mil 流道宽度)	0.32 (3.4)	1.6 (17)	6.1 (66)	28 (300)
	C (46 mil 流道宽度)	0.25 (2.7)	1.3 (14)	4.7 (51)	23 (250)

(1) 仅供参考;

(2) 测试条件: 压力 2 bar (30 psi), 温度 30 °C (86 °F);


(3) 使用软化(RO)水测量通量, 通量可能因各个元件而异, 变化幅度在±20%范围内;

(4) 截留分子量由标准物质确定 (详情请咨询 UNISOL);

(5) 若计划在更高的压力、温度或浓度下运行, 请咨询 UNISOL。

* 有关溶剂的浓度, 请咨询 UNISOL。

尺寸

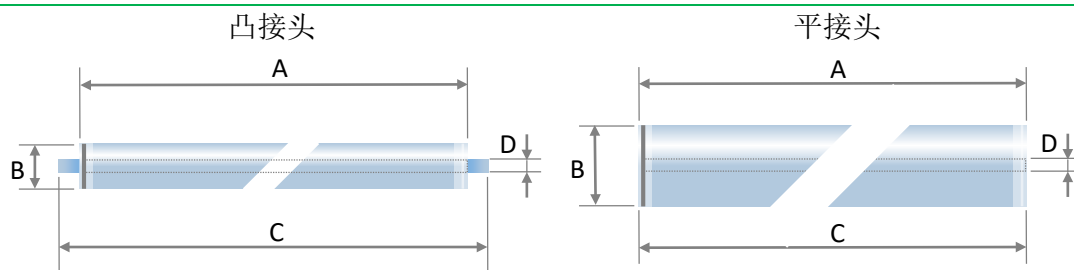

mm (inch)	1812	2540	4040	8040
类型	平接头	凸接头	凸接头	平接头
A	305 (12)	954 (37.6)	965 (38.0)	1016 (40.0)
B (∅)	46 (1.8)	62 (2.4)	99.4 (3.9)	200.5 (7.9)
C	305 (12)	1016 (40.0)	1016 (40.0)	1016 (40.0)
D (∅)	16 (0.6)	19 (0.75)	19 (0.75)	28.8 (1.13)

注意事项

推荐清洗方式

根据进水水质选择以下清洗剂：

- NaOH (pH 10 - 12, 温度 ≤ 40 °C (104 °F));
- HCl (pH 1 - 2, 温度 ≤ 40 °C (104 °F));
- HNO₃ (pH 1 - 2, 温度 ≤ 40 °C (104 °F));
- 0.2 - 1.0 % w/w Na-EDTA (pH 10.5 - 11, 温度 ≤ 35 °C (91 °F));
- 浓度为 0.5 % 的阴离子表面活性剂 (例如十二烷基硫酸钠) (pH 10.5 - 11, 温度 ≤ 35 °C (91 °F))。

只能使用软化水(RO)作为清洗溶液。若想使用其他清洁剂, 请咨询 UNISOL。

润滑剂

在安装过程中, 只能使用水或甘油来润滑密封件。使用石油、植物油或溶剂可能会损坏元件, 此种情况下保修失效。

保存和储存

请提前计划新膜的使用。元件不能处于干燥状态, 保存方法为将其储存在密封袋中, 控制温度在 4 - 30°C (39 - 86°F) 区间。储存溶液为 1.5 % w/w 焦亚硫酸钠(Na₂S₂O₅)。请参阅“UNISOL 膜元件储存和处理说明”。

化学品暴露

不要将膜暴露在氯气或其他氧化剂中。焦亚硫酸钠 (不含钴等催化剂) 是消除原料中游离氯或其他氧化剂的首选化学品。